# 乗用田植機　取扱説明書
# P450

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。
この取扱説明書は，**クボタ乗用田植機 P450** の取扱い方法についてのみ説明してありますので，その他の説明については，クボタ乗用田植機 SPU430P・450P・500P の**［取扱説明書］の 450P の部分**をごらんください。(別冊と異なる部分は，必ずこの**［取扱説明書］**を優先してご活用ください。)

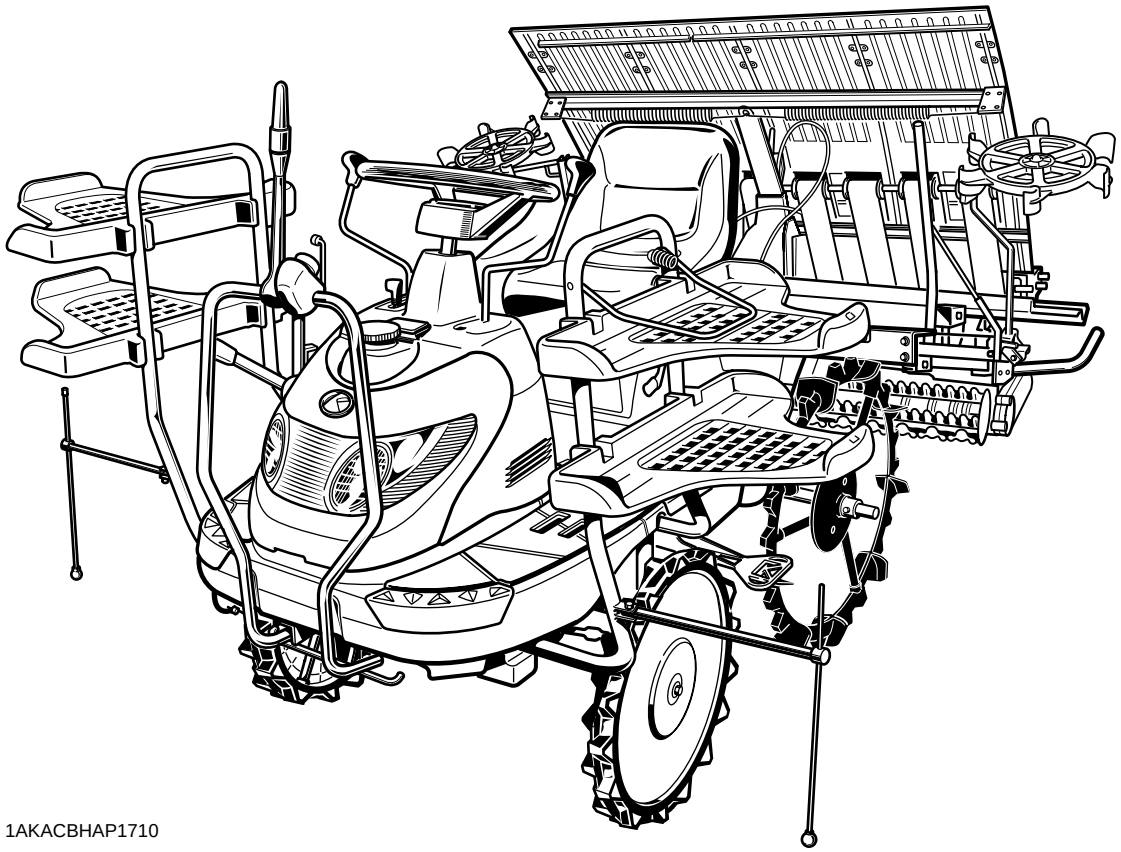

1AKACBHAP1710

AR. F . 1 - 1 . 2 . AK　品番 PN701-9753-1

# 目　次

## 装置の名称と取扱い

**各装置の名称** . . . . . 1
**作業装置の名称とはたらき** . . . . . 2
　予備苗のせ台 . . . . . 2

## 田植作業のしかた

**田植機の準備** . . . . . 3
　作業前の準備 . . . . . 3

## 付表

**主要諸元** . . . . . 4

# 装置の名称と取扱い

## 各装置の名称

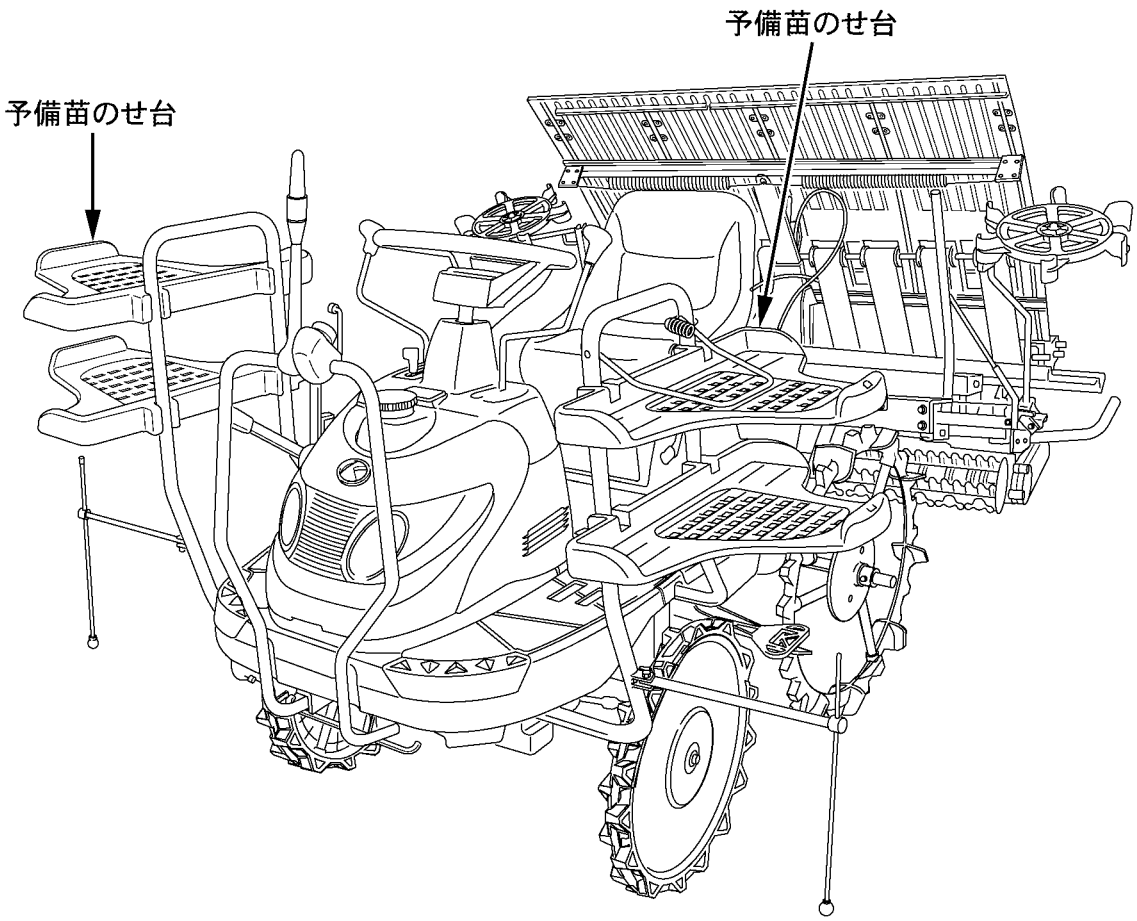


1AKACBHAP172A

## 作業装置の名称とはたらき

### ■予備苗のせ台

予備苗を４枚載せることができます。苗すくい板の収納場所は左上段です。苗すくい板の押さえレバーで収納してください。

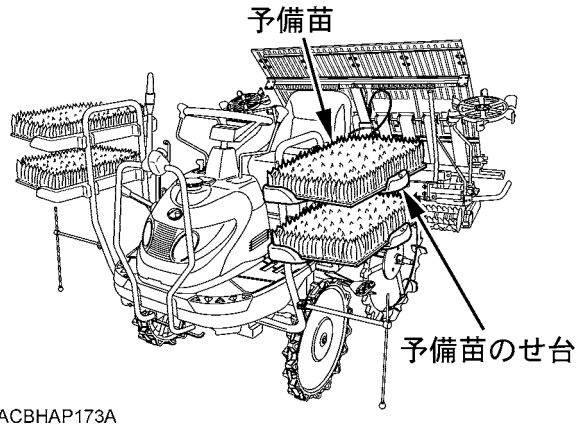


1AKACBHAP173A

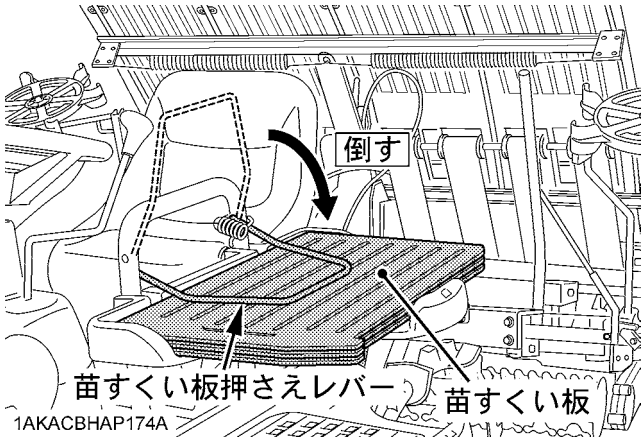


1AKACBHAP174A

**補　足**

＊ 予備苗のせ台は，上側に収納（折りたたみ）することができます。納屋などに格納するときに収納してください。収納時に各段の予備苗のせ台の上段側のフック部に下段の取付穴を確実に差込んでください。また，ロックを解除するときは，いったん押上げて，取付穴からフック部を外してください。

＊ 予備苗のせ台の収納角度は，２段階に設定することができます。

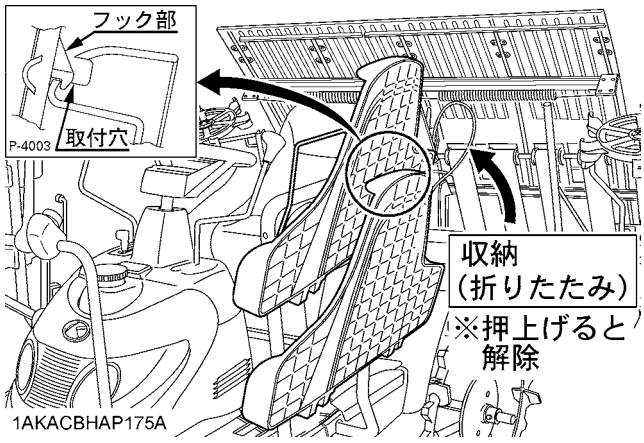


1AKACBHAP175A

# 田植作業のしかた

## 田植機の準備

**警　告**

**＊ 平坦な場所に置き，エンジンは必ず止めてください。**
**＊ 取外したカバー類は必ず取付けてください。**

### ■作業前の準備

予備苗のせ台をいったん押上げて，取付穴からフック部を外して作業状態にします。

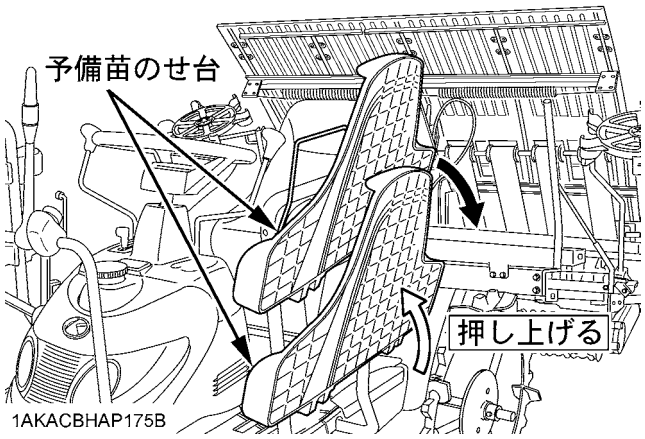

# 付表

## 主要諸元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式名 | | | | | P450 |
| 区分 | | | | | 〈F〉 |
| 駆動方式 | | | | | ４輪駆動 |
| 機体寸法 | 全長(mm) | | | | 2500 |
| | 全幅(mm) | | | | 1480(作業時：1705) |
| | 全高(mm) | | | | 1460(作業時：1320) |
| | 最低地上高(mm) | | | | 340 |
| 機体質量(kg) | | | | | 330〈374〉 |
| エンジン | 型式名 | | | | GR280-1-PB1〈GR280-1-PB2〉 |
| | 種類 | | | | 空冷４サイクル単気筒 OHV ガソリンエンジン |
| | 総排気量(L{cc}) | | | | 0.274 {274} |
| | 出力 / 回転速度(kW{PS}/rpm) | | | | 4.5 {6.1} / 3000〔最大 7.1 {9.7}〕 |
| | 使用燃料 | | | | 自動車用無鉛ガソリン |
| | 燃料タンク容量(L) | | | | 6.3 |
| | 始動方式 | | | | ツーウェイスタート（リコイルスタータ，セルモータ併用） |
| | バッテリ(V･Ah) | | | | 12・22（34A19L） |
| 走行部 | かじ取り方式 | | | | ラック＆ピニオン式<br>インテグラルパワーステアリング |
| | 車輪 | 種類 | 前輪(mm) | | ノーパンクタイヤ（550） |
| | | | 後輪(mm) | | 標準：ゴム片ラグ車輪（750）<br>T5 仕様：太リムゴム両ラグ車輪（750） |
| | | 外径×幅(mm) | 前輪 | 標準 | 550 × 60 |
| | | 外径×リム幅(mm) | 後輪 | 標準 | 750 × 34 |
| | | | | T５仕様 | 750 × 60 |
| | | 輪距(mm) | 前輪 | | 690 |
| | | | 後輪 | | 770 |
| | 変速方式 | | | | 油圧式トランスミッション〔HST〕 |
| | 変速段数(段) | | | | 主変速：前進無段・後進無段〔副変速：２段〕 |
| 植付部 | 植付方式 | | | | ロータリ式強制植付け |
| | 植付条数(条) | | | | ４ |
| | 植付条間(cm) | | | | 30 |
| | 植付株間(cm) | | | | ※14，16，18，21，24，28 |
| | 植付株数(株/3.3㎡) | | | | ※80，70，60，50，45，40 |
| | 植付深さ(cm) | | | | １～４〔５段階〕 |
| | １株本数調節量 | 横送り量(mm(回数)/株) | | | 11/26，14/20〔２段〕 |
| | | 縦かき取り量(mm/株) | | | ８～18 |
| 苗の条件 | 苗の種類 | | | | マット苗 |
| | 草丈(cm) | | | | ８～25 |
| | 葉令(葉) | | | | 2.0～4.5 |
| 施肥装置 | 肥料の種類 | | | | 粒状化成肥料 |
| | 施肥方式 | | | | 側条作溝施肥・強制埋設 |
| | 施肥位置(cm) | | | | 苗の側方：4.5，深さ：５ |
| | 肥料ホッパ容量(L×個{kg}) | | | | 44×１ {40}★ |
| | 繰出方式 | | | | 溝付ロール式 |
| | 繰出量調節方式 | | | | シャッタ切換え式＋ロール回転数調節式 |
| | 繰出量調節範囲(kg/10a) | | | | 10～80★ |
| | ふく土方式 | | | | フロートとふく土板 |
| 苗とう載数〔内予備苗〕(箱) | | | | | 12〔４〕 |
| 警報装置 | | | | | 点灯式マスコット・ブザー（苗切れ・肥料詰まり・肥料切れ・緊急停止） |
| 作業速度(m/s) | | | | | 0～1.20〔※0～1.10〕 |
| 作業能率〔計算値〕(分/10a) | | | | | ※ 20～〈23～〉 |

＊この主要諸元は，改良のため予告なく変更することがあります。
＊〈F〉：施肥機付仕様
※車輪スリップ率 10％　　★高度化成肥料（0.9g/cm³）の時